

Canon

ENGLISH

Canon Inkjet Photo All-In-One Equipo multifunción fotográfico Canon Inkjet

PIXMA MG2220 series

Getting Started Guía de inicio

Read me first! Keep me handy for future reference.

¡Léame en primer lugar! Consérvelo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

Getting Help from Canon

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), during the

Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
 Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other

Ayuda de Canon

Asistencia técnica por correo electrónico: www.usa.canon.com/support

ESPAÑOL

Asistencia técnica gratuita: 1-800-OK-CANON

Esta opción proporciona asistencia telefónica técnica personal, sin cargo por servicio, de lunes a viernes (excepto festivos), durante el periodo de garantía.

Se dispone de un dispositivo telefónico auxiliar para sordos (TDD) en 1-866-251-3752.


Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/u otros países.
Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/u otros países.


Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en


Model Number: K10380


Número de modelo: K10380


PRINTED IN XXXXXXXX

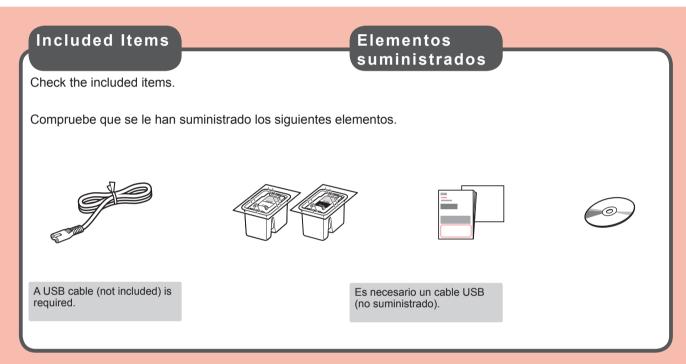


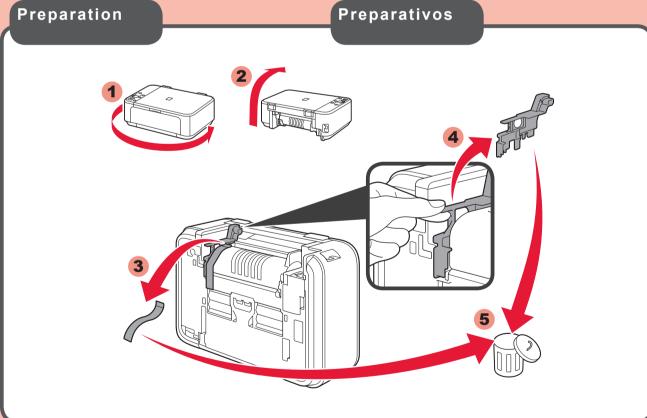

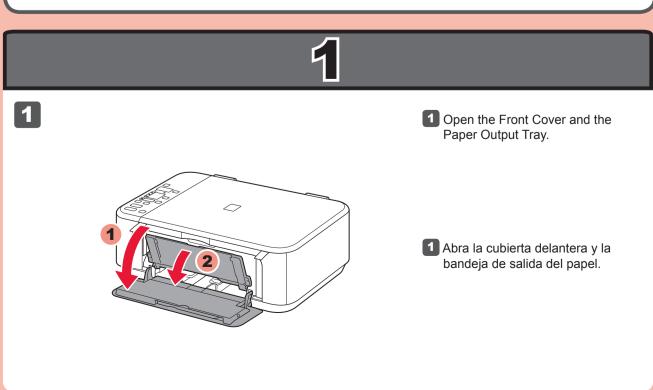


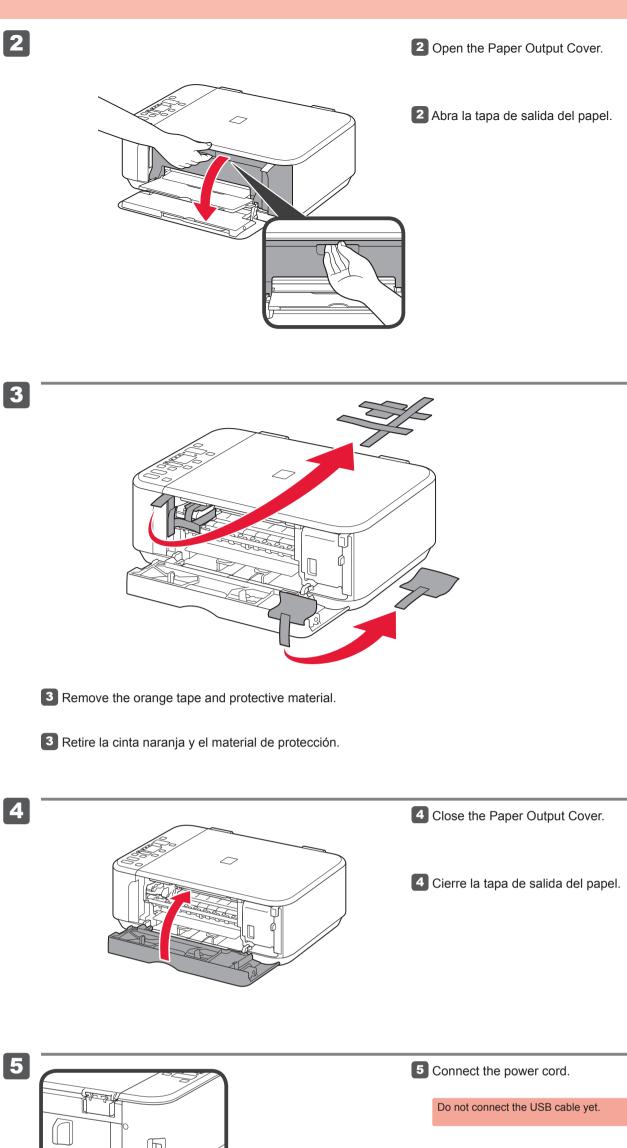

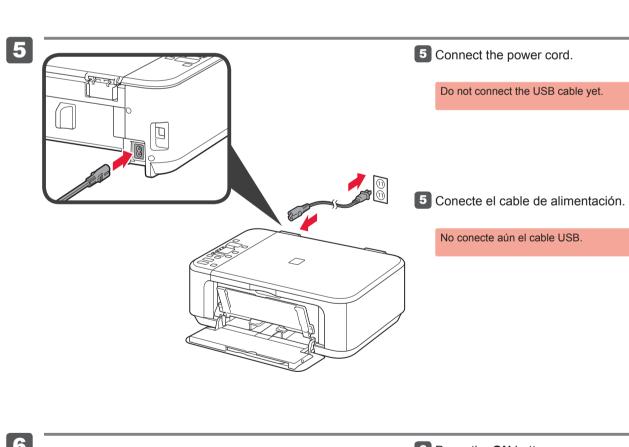


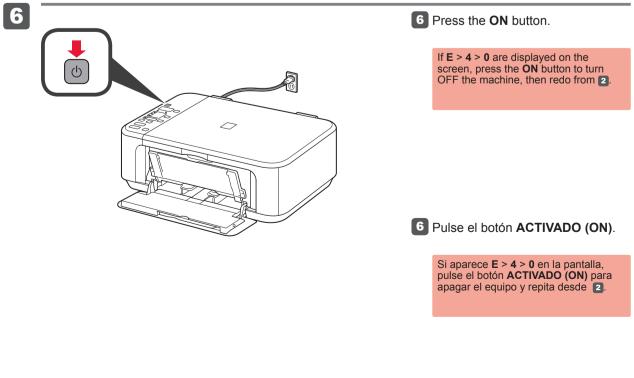


QT5-5652-V01 XXXXXXXX © CANON INC. 2013

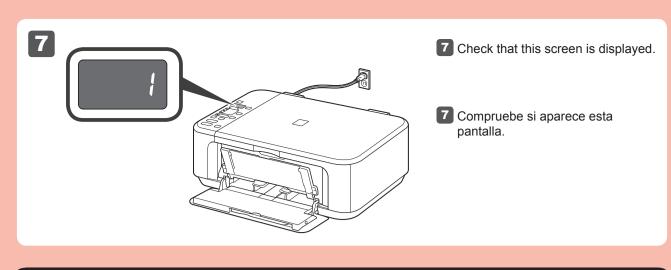

2

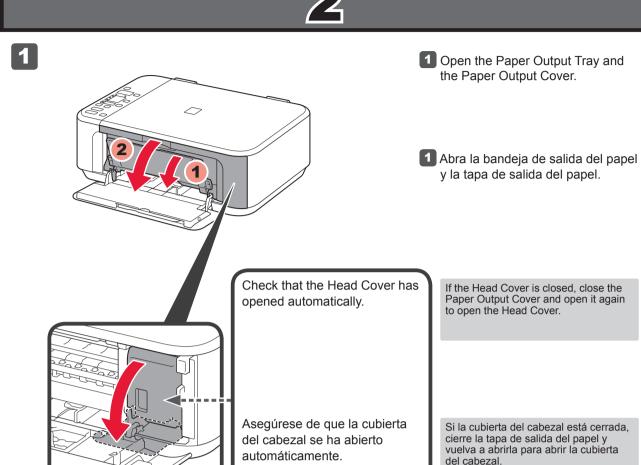

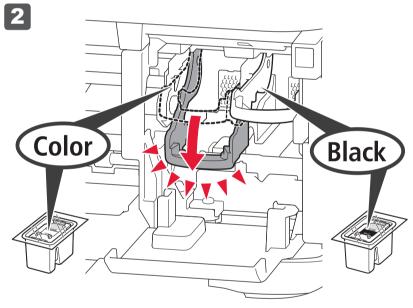



2 Lower the Ink Cartridge Lock Lever.


The left is where the Color FINE Cartridge is to be installed and the right is where the Black FINE Cartridge is to be installed.


2 Baje la palanca de bloqueo del cartucho de tinta.


A la izquierda debe instalarse el cartucho FINE (FINE Cartridge) de color y a la derecha debe instalarse el cartucho FINE (FINE Cartridge) negro.

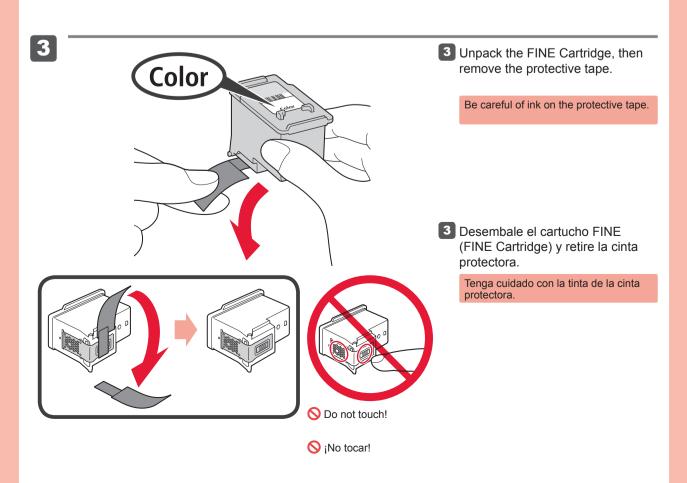

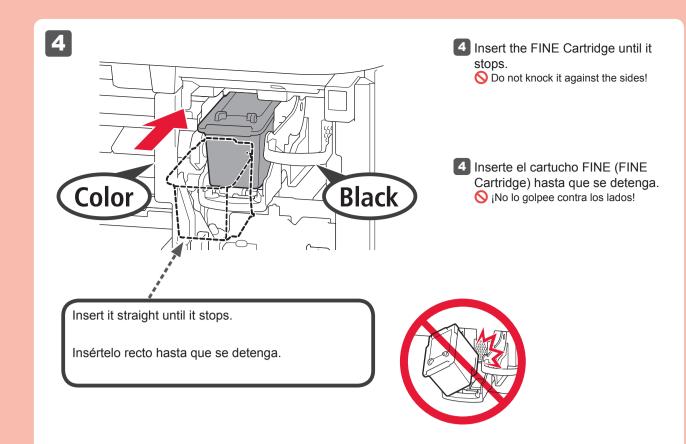

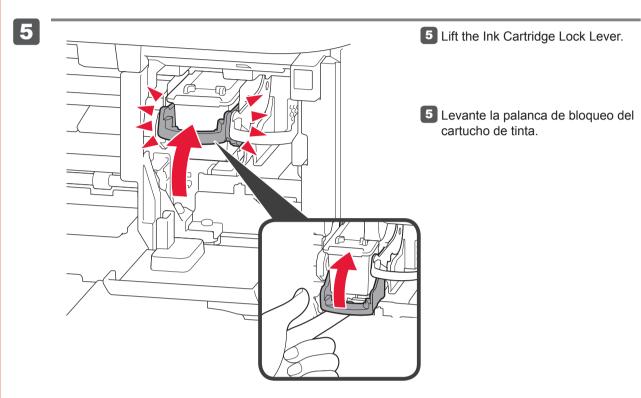

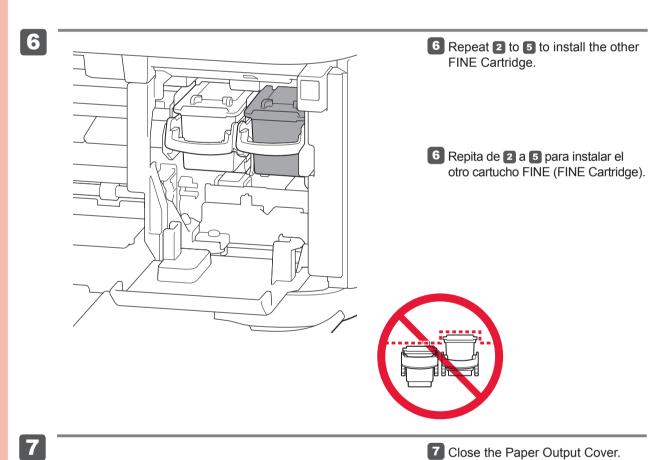

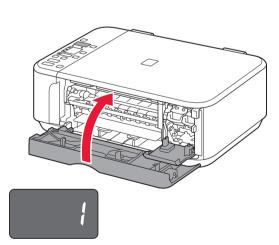

Close the Paper Output Cover. Wait for about 20 seconds until this screen is displayed, then proceed.

Cierre la tapa de salida del papel. Espere aproximadamente 20 segundos hasta que aparezca esta pantalla y continúe.

If the **Alarm** lamp is lit orange, check that the FINE Cartridges are installed correctly.

The screen turns off if the machine is not operated for about 5 minutes. To restore the display, press any button (except the **ON** button) on the Operation Panel.

Si la luz de Alarma (Alarm) está encendida en naranja, compruebe que los cartuchos FINE (FINE Cartridges) estén instalados correctamente.


Cuando el equipo no se utiliza durante unos 5 minutos, la pantalla se desconecta. Para reactivarla, pulse cualquier botón (excepto el botón ACTIVADO (ON)) en el panel de control.



Setting Plain Paper


Configuración para papel normal

1

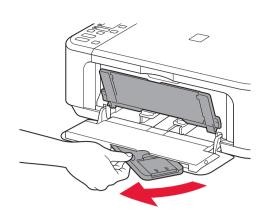


- 1 Check that the Paper Output Tray is closed, then pull out the Paper Support.
- 1 Asegúrese de que la bandeja de salida del papel está cerrada y extraiga el soporte del papel.

2

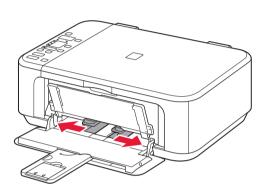


- 2 Slide the right Paper Guide to the end.
 - The left Paper Guide moves simultaneously with the right guide.
- 2 Deslice la guía del papel derecha hacia el lado.
- La guía del papel izquierda se mueve al mismo tiempo que la derecha.

3

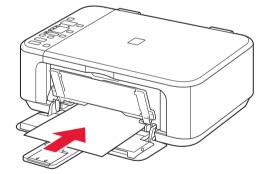


- 3 Insert paper until it stops.
- 3 Inserte el papel hasta que se detenga.

4

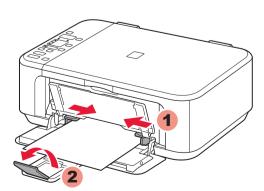

- 4 Adjust the Paper Guide to fit the paper size used, then open the Output Tray Extension.
- 4 Ajuste la guía del papel al tamaño del papel utilizado y abra la extensión de la bandeja de salida.


5

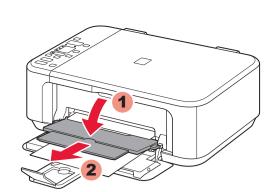

- 5 Open the Paper Output Tray and the Paper Output Support.
 - Printing without opening the Paper Output Tray causes an error.
 - For information about paper, refer to the **On-screen Manual** which will be installed later.
- 5 Abra la bandeja de salida del papel y el soporte de la salida del papel.


Si imprime sin abrir la bandeja de salida del papel, provocará un error.

Para obtener más información sobre el papel, consulte el **Manual en pantalla** que se instalará posteriormente.

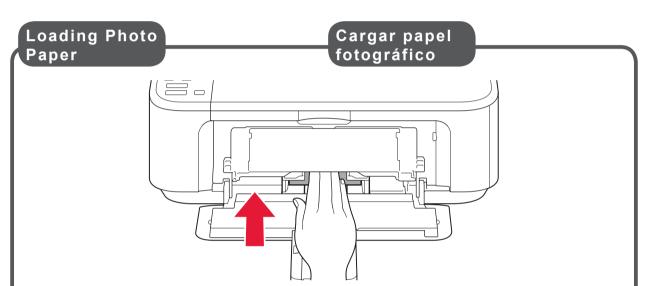

Insert paper with the printable side down until it stops. When using photo paper, machine settings for media type and size should be adjusted. For details, refer to the **On-screen Manual** which will be installed later.

Inserte el papel **con la cara imprimible hacia abajo hasta que se detenga**. Cuando use papel fotográfico, deberá ajustar la configuración del equipo al tipo y al tamaño del soporte. Para obtener más detalles, consulte el **Manual en pantalla** que se instalará posteriormente.

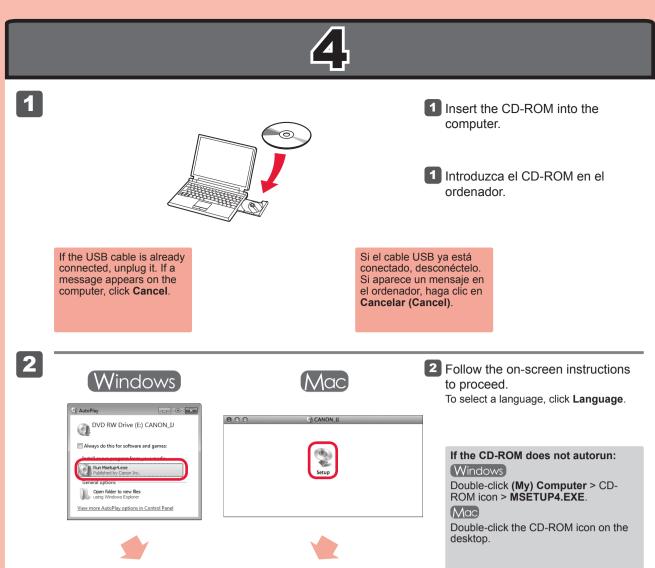



2 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar. Para seleccionar un idioma, haga clic en Idioma (Language).


> Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente:

Haga doble clic en (Mi) PC ((My) Computer) > icono de CD-ROM > MSETUP4.EXE.

Haga doble clic en el icono de CD-ROM del escritorio.

Read the On-screen Manual on the Computer

Lea el Manual en pantalla en el ordenador

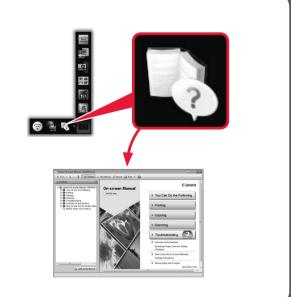

Ordering Information

Información para pedidos

The following FINE Cartridges are compatible with this

Los cartuchos FINE (FINE Cartridges) siguientes son compatibles con este equipo.











240

Black: PG-240XXL 5204B001 Color: CL-241XL 5208B001 Black: PG-240XL 5206B001 Color: CL-241 5209B001 Black: PG-240 5207B001

Order #

Número para pedidos

Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com

Llame al 1-800-OK-CANON para buscar un distribuidor cerca de usted o visite la tienda en línea de Canon en www.shop.usa.canon.com